






DORMA Wechselgarnitur 10.318

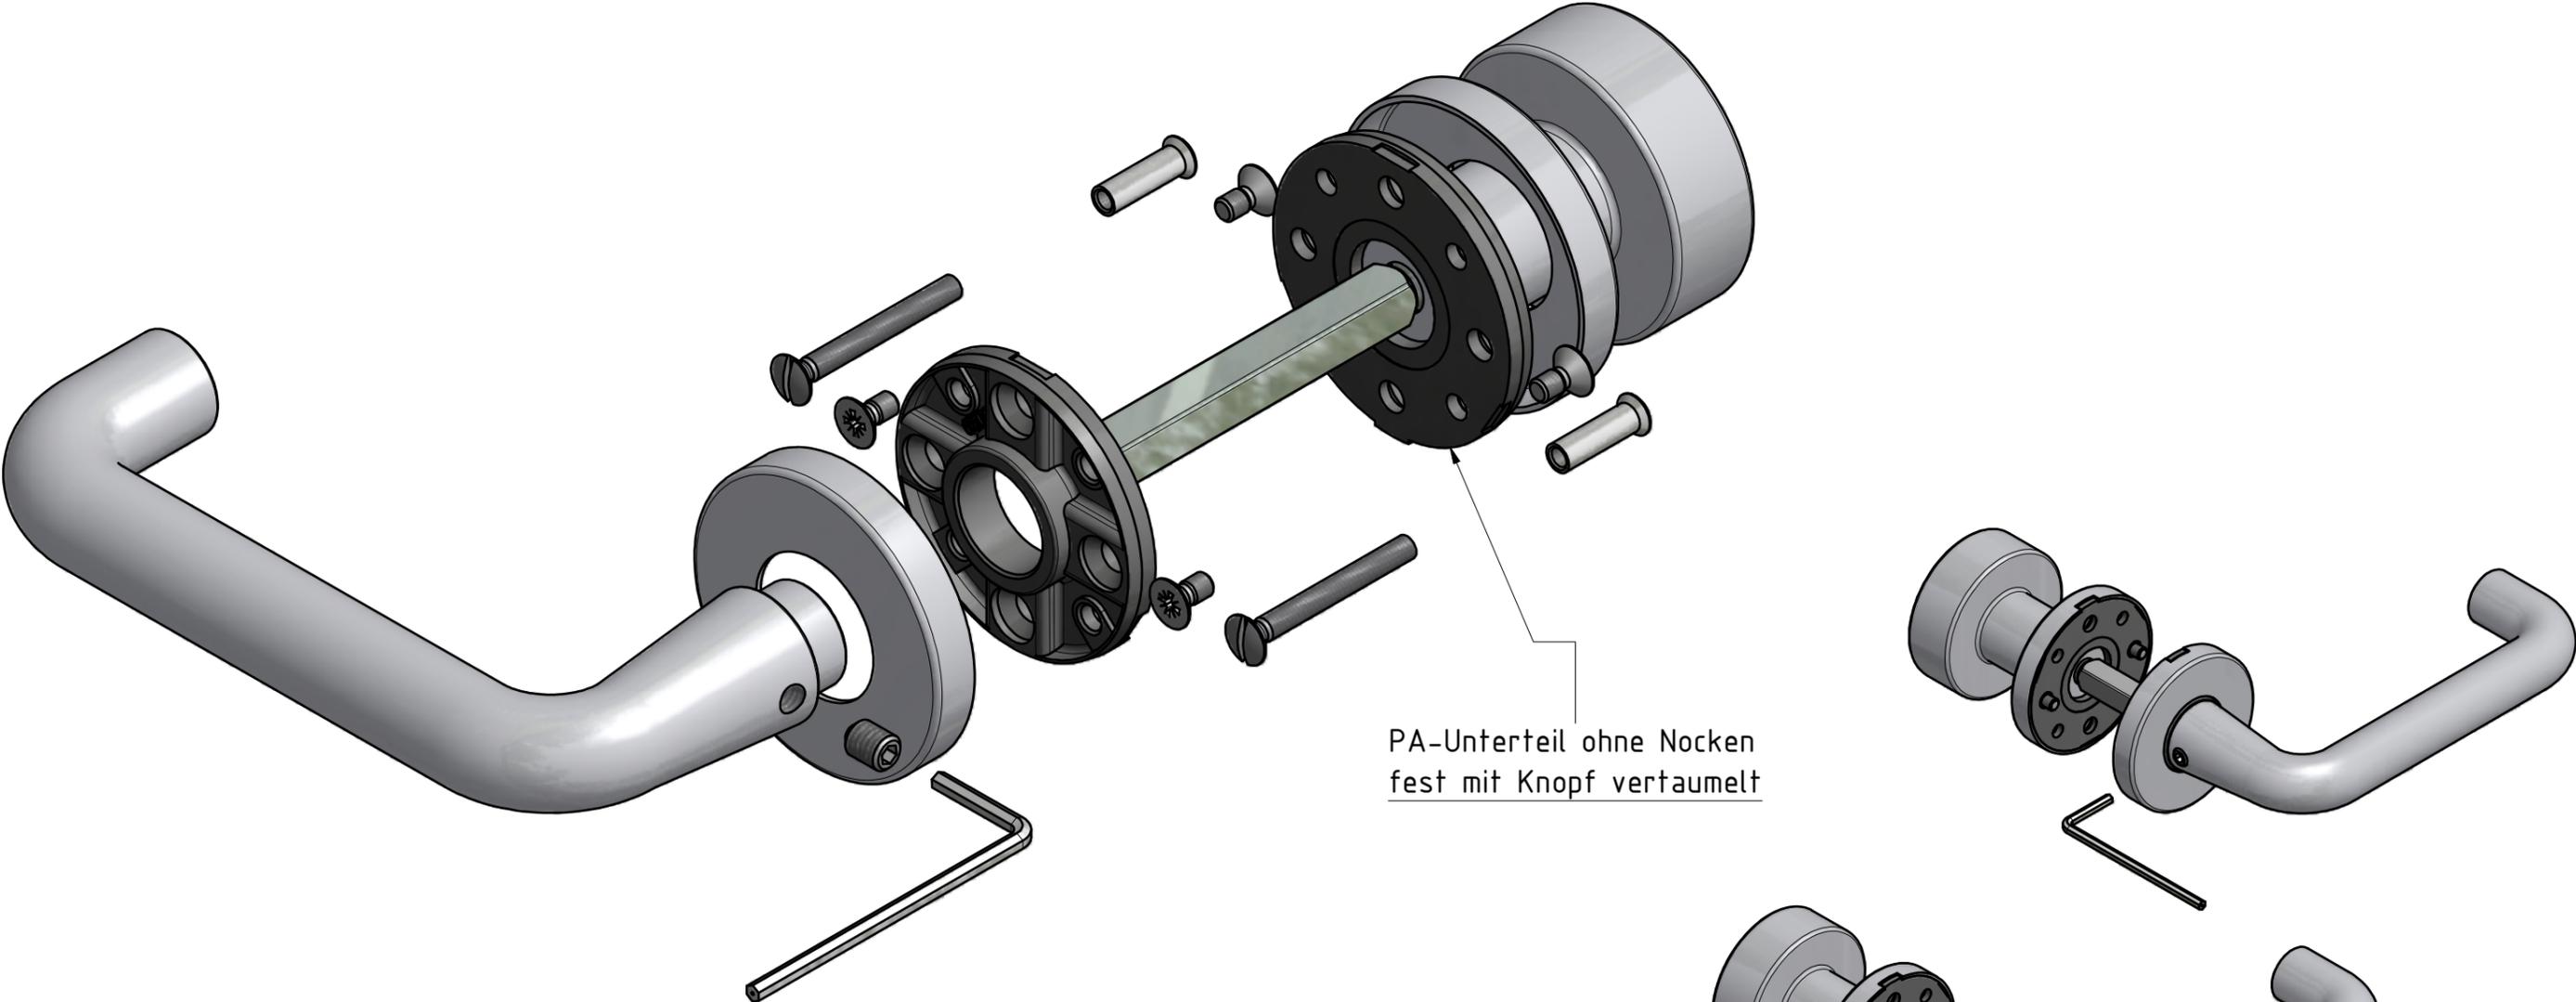


PA-Unterseite ohne Nocken
fest mit Knopf verstaumelt

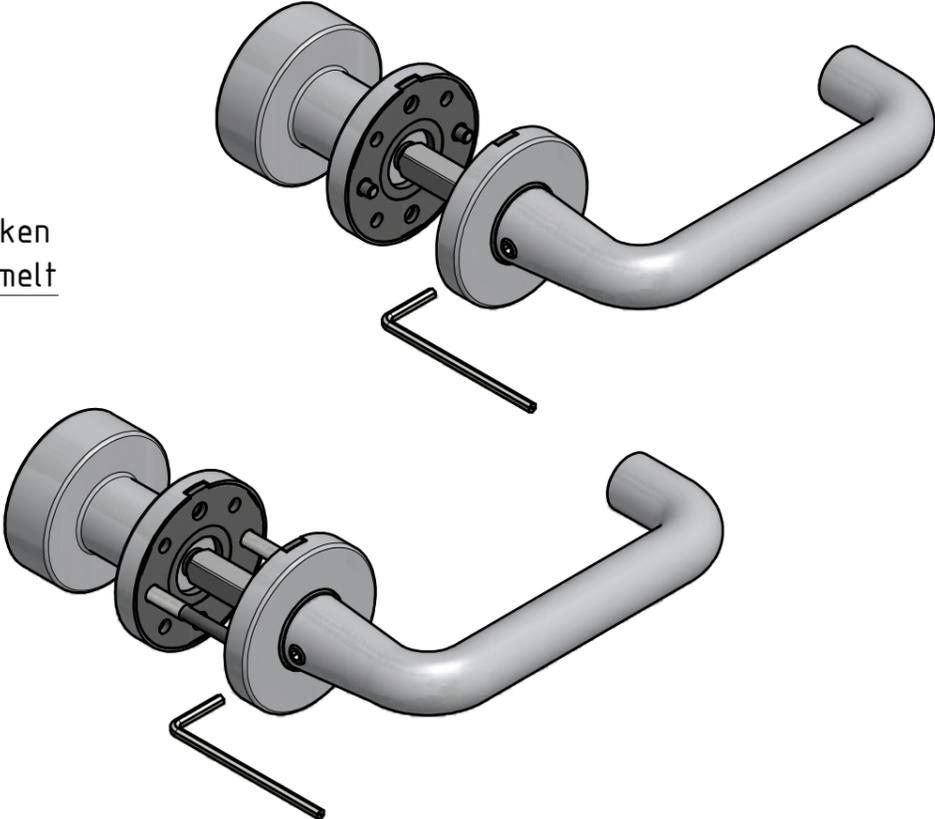

Knopf fest ohne Funktion

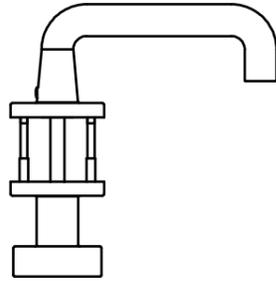

Studio/Junior

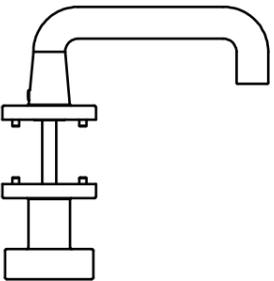

Studio Drücker vorn