


- 1 Zargenfalzmaß
2 Auflage Band
nach DIN 18 111
3 Auflage Band
4 Zargenfalzmaß
5 Glasmaß
6 Mitte Falleneinlass
7 Norm 908 mm bei
Türhöhe 1972 mm
8 Gegenkasten
9 Glasmaß Typ S
0 Glasmaß Typ N
q Bandbezugslinie
nach DIN 18 268
w Oberkante Fertig-
fußboden (OKFF)

- | | |
|---|--|
| 1 | Frame rebate height |
| 2 | Standard hinge support
to DIN 18 111 |
| 3 | Standard hinge support |
| 4 | Frame rebate width |
| 5 | Glass width |
| 6 | Centre lock bolt |
| 7 | Usually 908 mm
for doors 1972 mm high |
| 8 | Strike box |
| 9 | Glass height (type S) |
| 0 | Glass height (type N) |
| q | Hinge datum line
to DIN 18 268 |
| w | Finished floor level (FFL) |

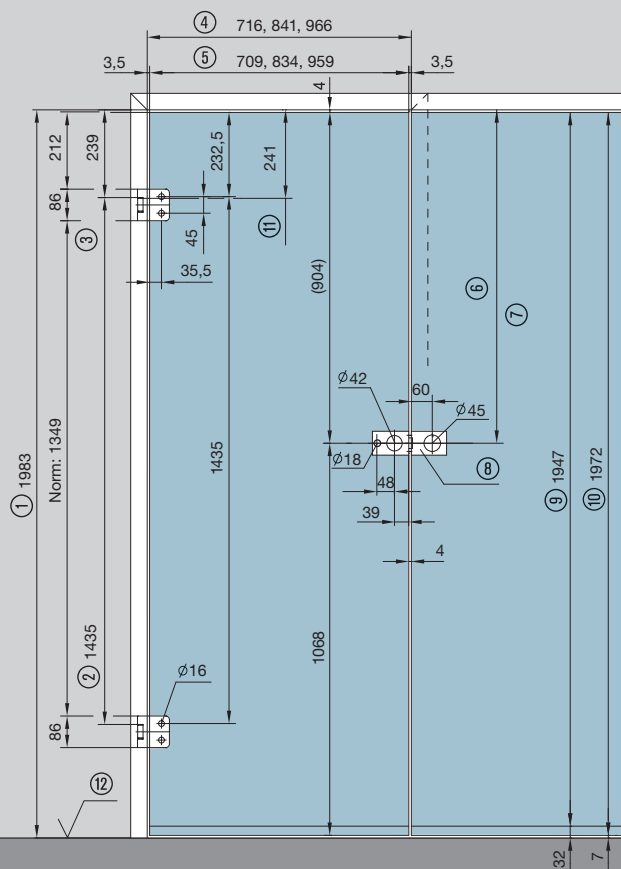

Schnitt

Section

