


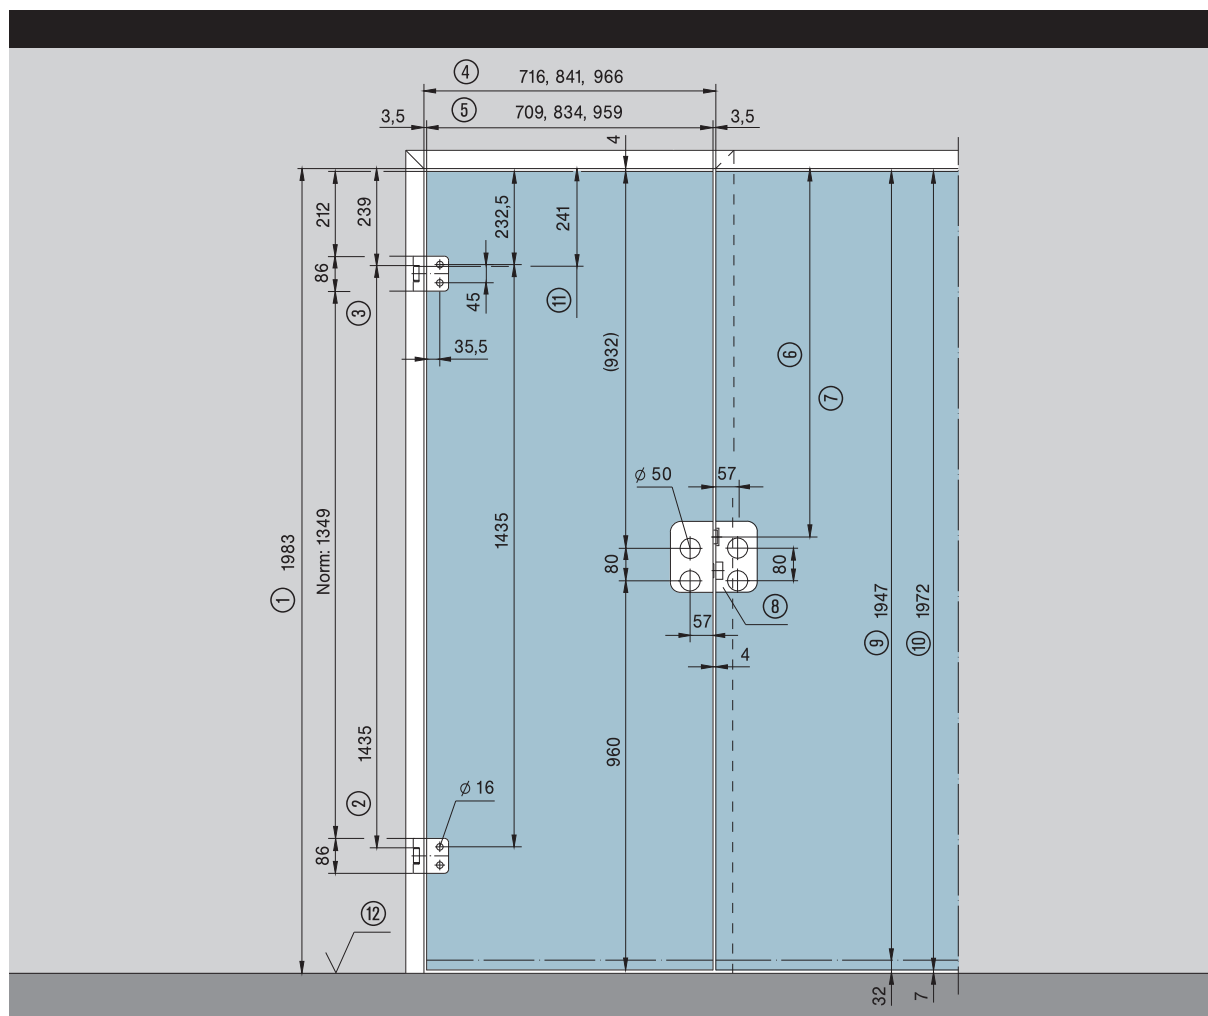

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 Zargenfalzmaß | 8 Gegenkasten | 1 Frame rebate height | 8 Strike box |
| 2 Auflage Band nach DIN 18 111 | 9 Glasmaß Typ S | 2 Standard hinge support to DIN 18 111 | 9 Glass height (type S) |
| 3 Auflage Band | 0 Glasmaß Typ N | 3 Standard hinge support | 0 Glass height (type N) |
| 4 Zargenfalzmaß | q Bandbezugslinie nach DIN 18 268 | 4 Frame rebate width | q Hinge datum line to DIN 18 268 |
| 5 Glasmaß | w Oberkante Fertigfußboden (OKFF) | 5 Glass width | w Finished floor level (FFL) |
| 6 Mitte Falleneinlass | | 6 Centre lock bolt | |
| 7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm | | 7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high | |

Schnitt

Section

