




Rahmenteil für Stahlzarge Frame pivot for steel frames

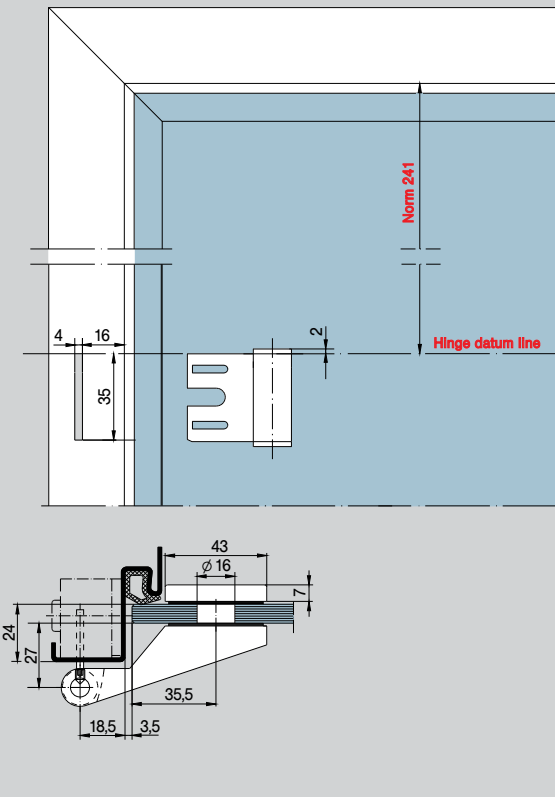


Rahmenteil für Holzzarge Frame pivot for wooden frames

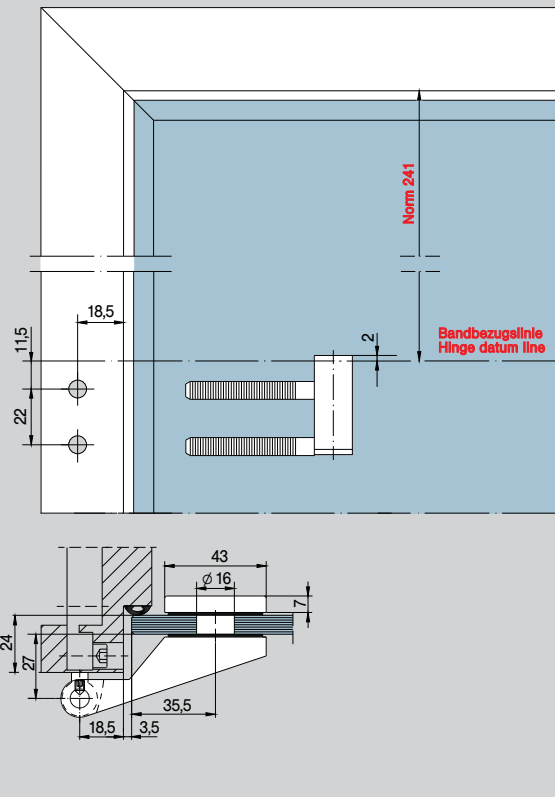


Aufschraub-Rahmenteil Screw on frame pivot

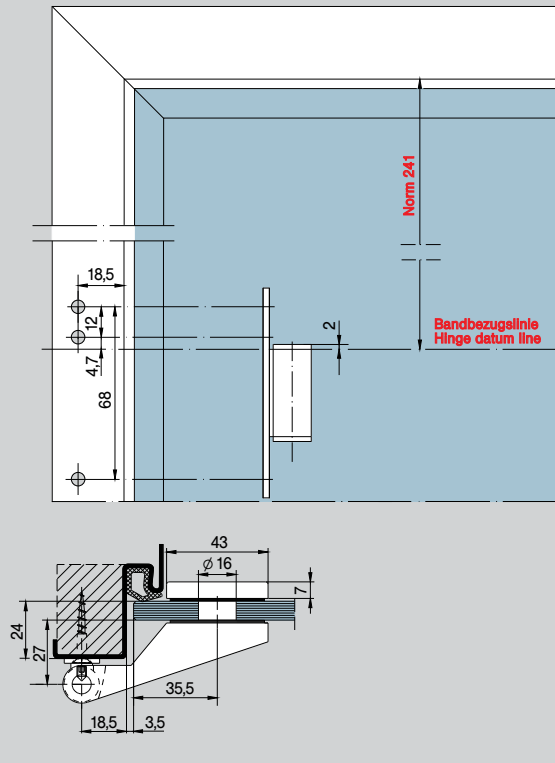

Ö-Norm Rahmenteil 6040423 und 6040424

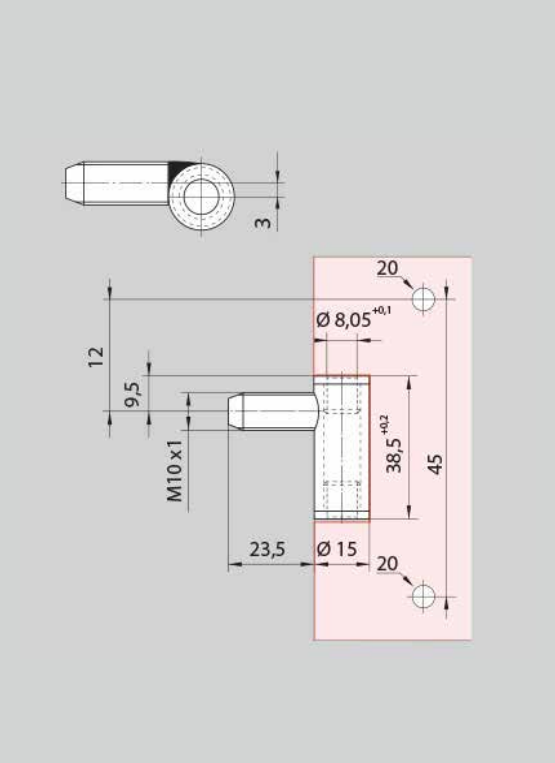


Frame pivot for 120 mm/VX type frame pocket

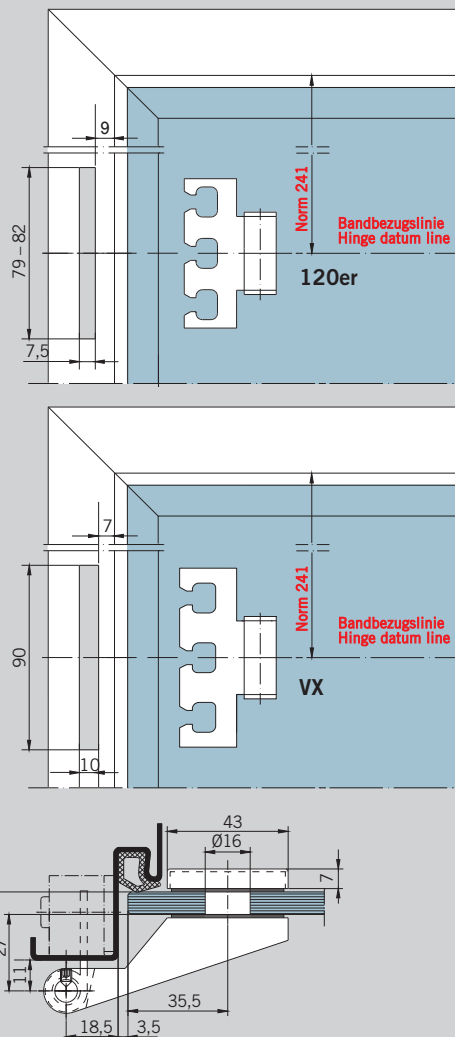

- | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Zargenfalzmaß | 8 | Gegenkasten | 1 | Frame rebate height | 8 | Strike box |
| 2 | Auflage Band | 9 | Glasmaß Typ S | 2 | Standard hinge support | 9 | Glass height (type S) |
| | nach DIN 18 111 | 0 | Glasmaß Typ N | | to DIN 18 111 | 0 | Glass height (type N) |
| 3 | Auflage Band | q | Bandbezugslinie | 3 | Standard hinge support | q | Hinge datum line |
| 4 | Zargenfalzmaß | | nach DIN 18 268 | 4 | Frame rebate width | | to DIN 18 268 |
| 5 | Glasmaß | w | Oberkante Fertig- | 5 | Glass width | w | Finished floor level |
| 6 | Mitte Falleneinlass | | fußboden (OKFF) | 6 | Centre lock bolt | | (FFL) |
| 7 | Norm 908 mm bei | | | 7 | Usually 908 mm | | |
| | Türhöhe 1972 mm | | | | for doors 1972 mm high | | |

Rahmenteil für 160er Zargentasche

Frame pivot for 160 mm type frame pocket

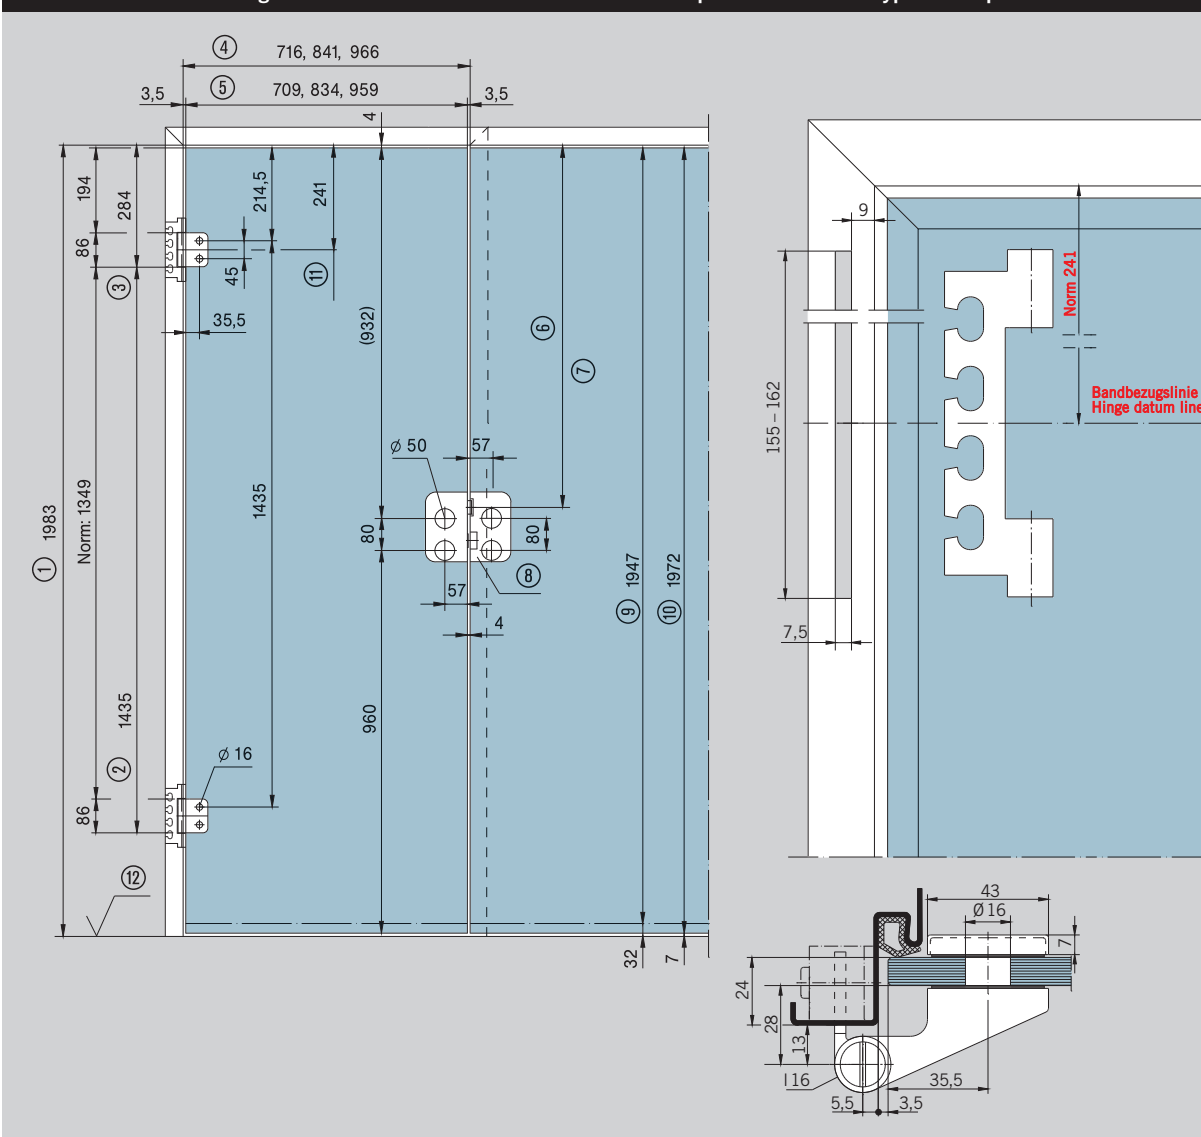

- 1 Zargenfalzmaß
- 2 Auflage Band nach DIN 18 111
- 3 Auflage Band
- 4 Zargenfalzmaß
- 5 Glasmaß
- 6 Mitte Falleneinlass
- 7 Norm 908 mm bei Türhöhe 1972 mm

- 8 Gegenkasten
- 9 Glasmaß Typ S
- 0 Glasmaß Typ N
- q Bandbezugslinie nach DIN 18 268
- w Oberkante Fertigfußboden (OKFF)

- 1 Frame rebate height
- 2 Standard hinge support to DIN 18 111
- 3 Standard hinge support
- 4 Frame rebate width
- 5 Glass width
- 6 Centre lock bolt
- 7 Usually 908 mm for doors 1972 mm high

- 8 Strike box
- 9 Glass height (type S)
- 0 Glass height (type N)
- q Hinge datum line to DIN 18 268
- w Finished floor level (FFL)