

DORMA Beyond Drehen mit kurzer Drehstange



30.100/30.130

Drehbeschlagset, kurz Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas


Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas

mit Oberlichtbeschlag Glasverbinder Art. Nr. 30.130 für 10 mm Glas

Art. Nr. 30.131 für 12 mm Glas

Beschläge für 10 und 12 mm Glasdicke, 8 mm Glasdicke auf Anfrage

Türgewicht: max. 80kg

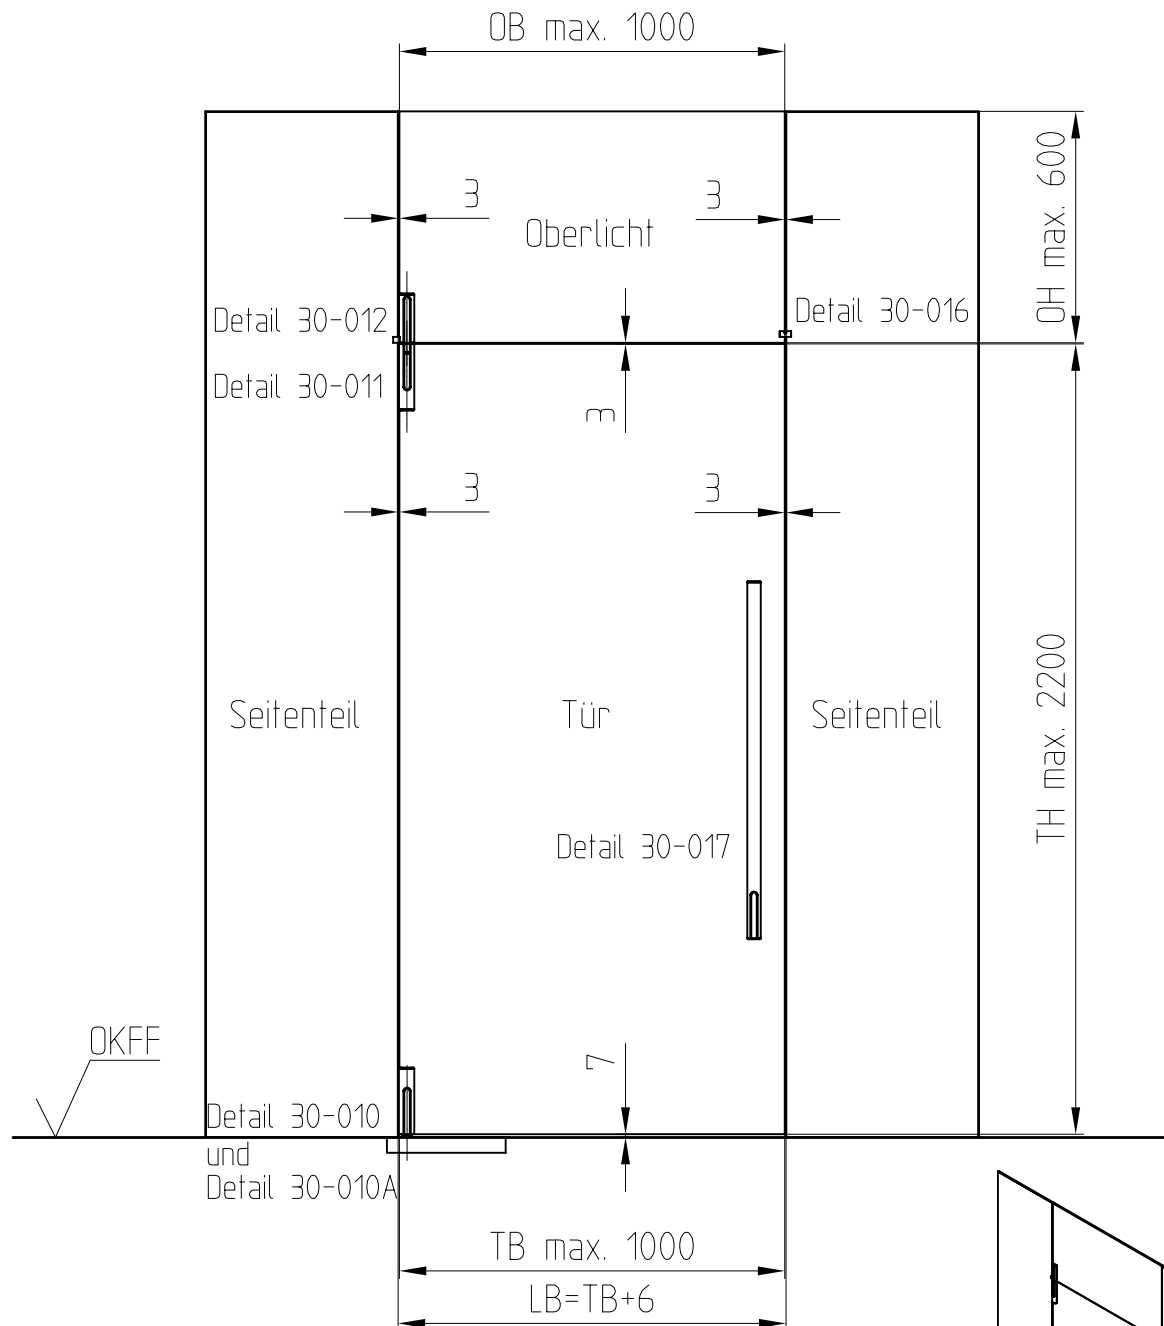

Detail Glasbearbeitung: 30-020 (Tür) / 30-022 (Oberlicht)


OB = Oberlichtbreite

OH = Oberlichthöhe

TB = Türbreite

TH = Türhöhe

LB = Lichte Breite

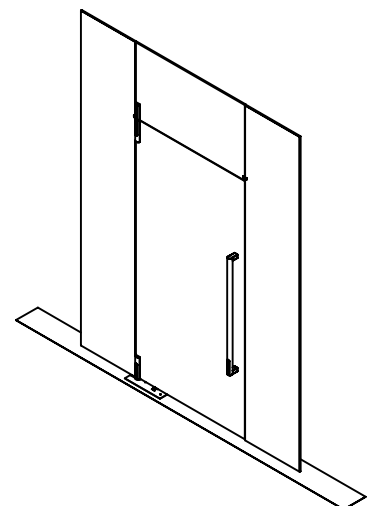

DORMA Beyond Drehen mit kurzer Drestange

Drehbeschlagset, kurz Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas

Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas


mit Drehlager Art. Nr. 01.130

Beschläge für 10 und 12 mm Glasdicke, 8 mm Glasdicke auf Anfrage

Türgewicht: max. 80kg




30.100/30.101

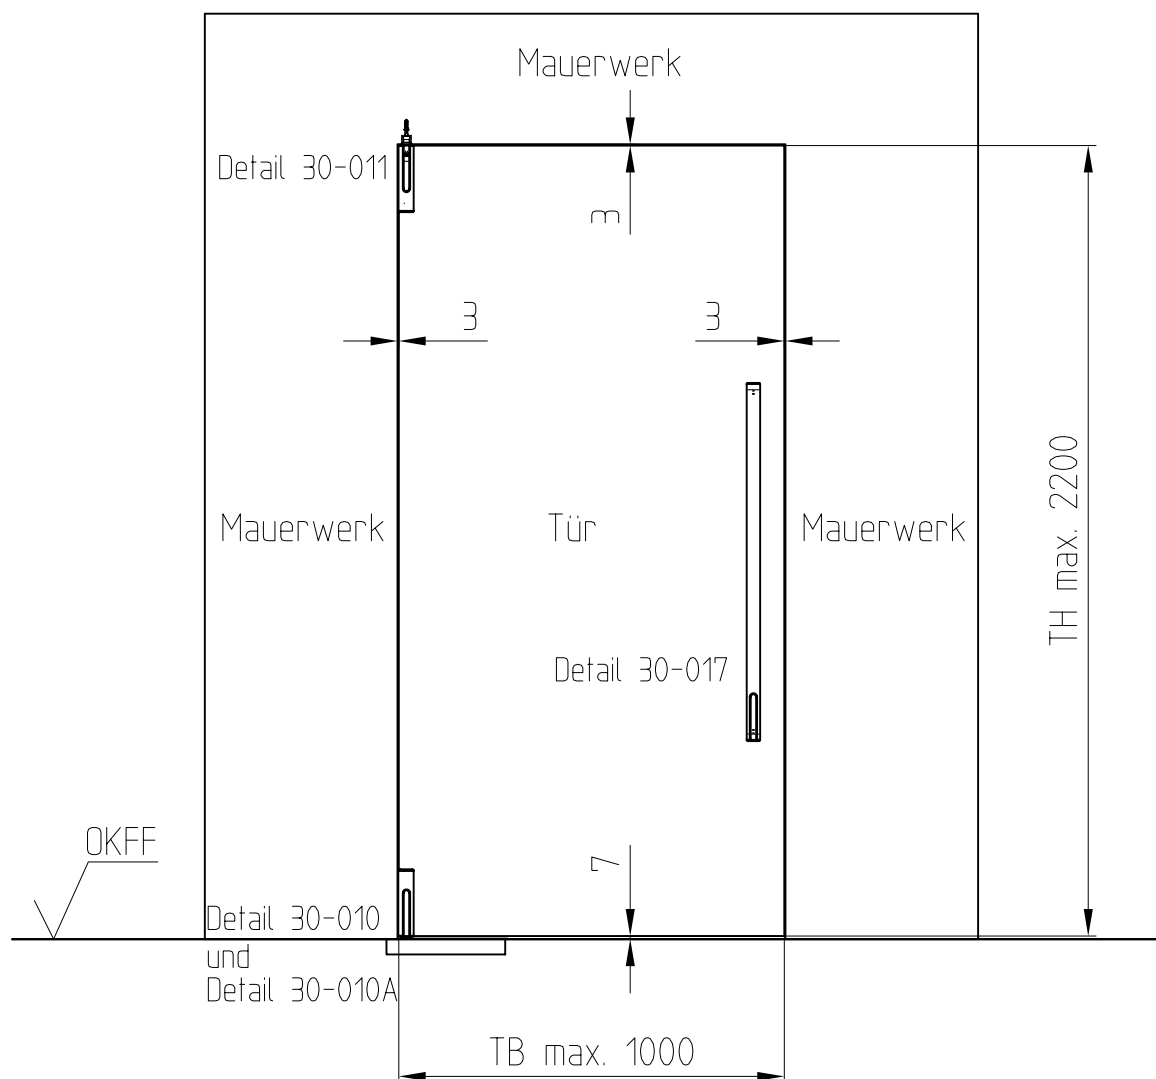

Detail Glasbearbeitung: 30-020 (Tür)

TB = Türbreite

TH = Türhöhe

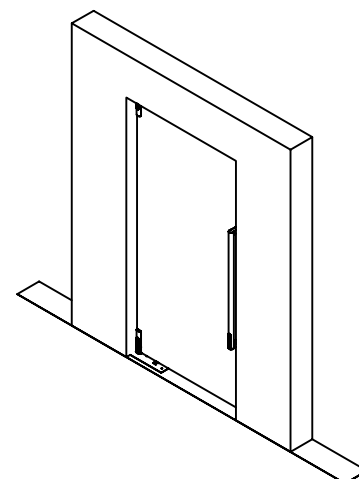

DORMA Beyond Drehen mit kurzer Drehstange

Drehbeschlagset, kurz Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas

Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas

mit Oberlichtbeschlag Wandverbinder Art. Nr. 30.120 für 10 mm Glas


Art. Nr. 30.121 für 12 mm Glas

Beschläge für 10 und 12 mm Glasdicke, 8 mm Glasdicke auf Anfrage

Türgewicht: max. 80kg



30.100/30.120

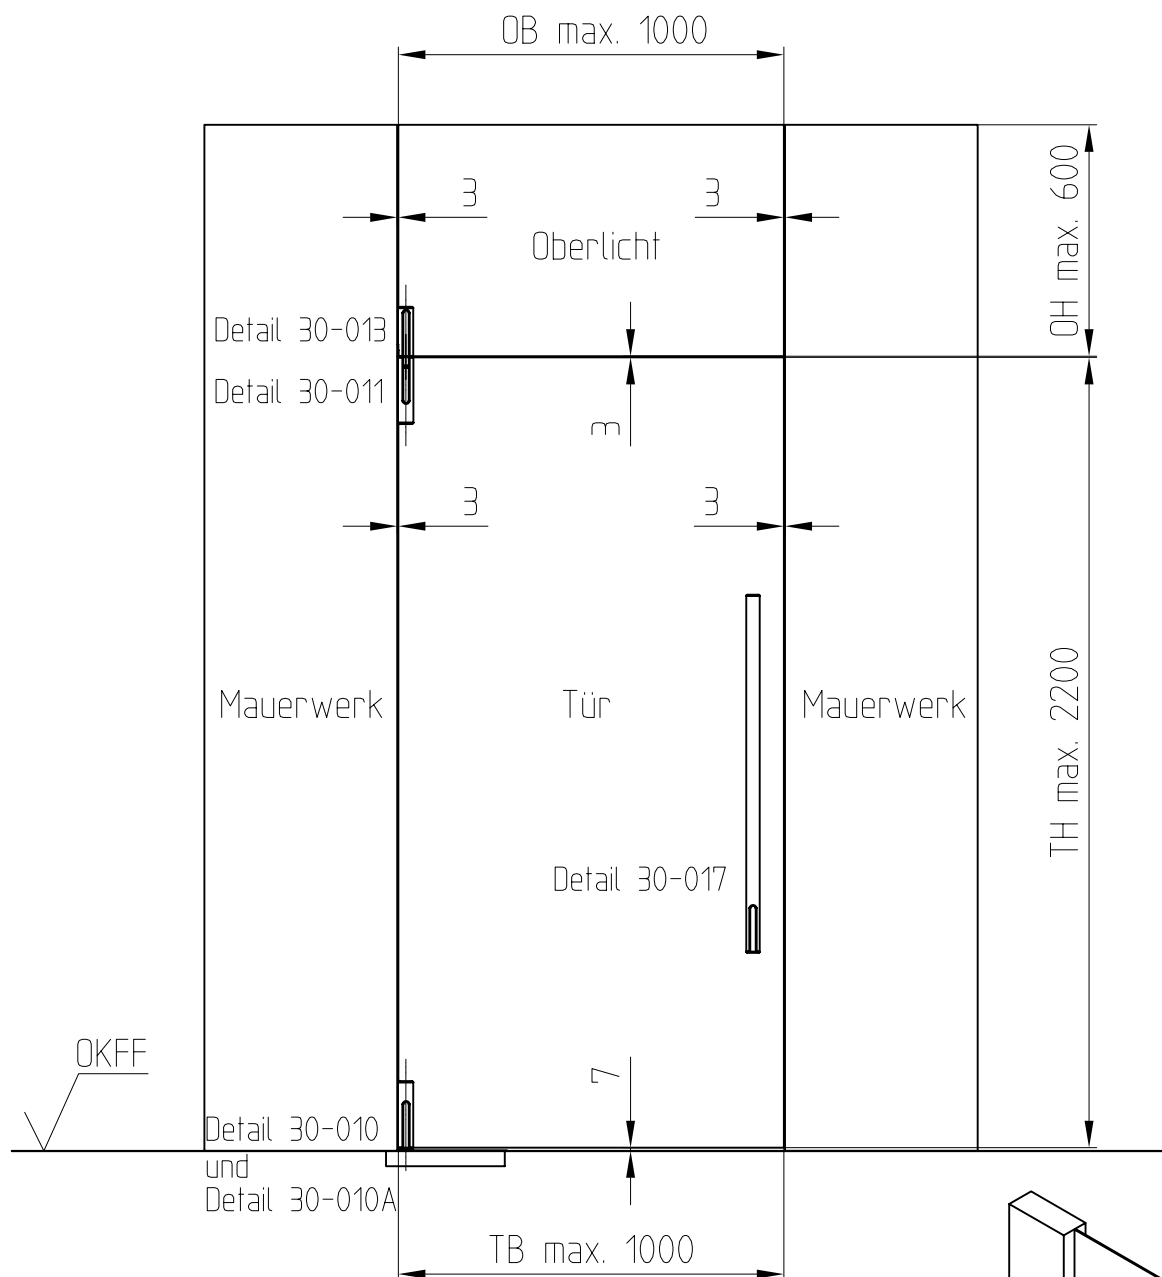


Detail Glasbearbeitung: 30-020 (Tür) / 30-022 (Oberlicht)

OB = Oberlichtbreite

OH = Oberlichthöhe


TB = Türbreite

TH = Türhöhe

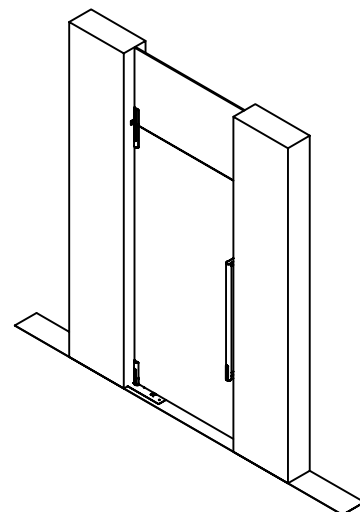


Drehbeschlagset kurz, bestehend aus:
Oberer Drehbeschlag mit Zapfen $\phi 15$ mm und
unterer Drehbeschlag mit Einsatz für flachkonische
BTS-Achse oder Rundachse

Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas
Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas

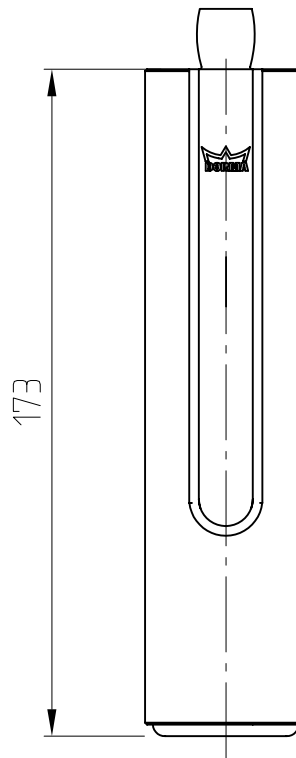

Drehlager Art. Nr. 01.130




Befestigungsschraube
und Dübel bauseits.
Z. B. Senkholzschraube
DIN 7997 5x ... verzinkt
je nach Wandbefestigung
bzw. Dübelart





Bodenlager Art. Nr. 01.107




Bodenlager Art. Nr. 01.106

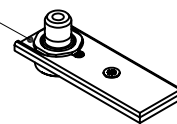

BTS 84(80)-75V-

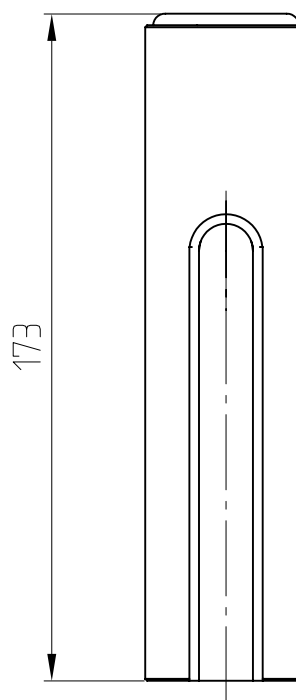
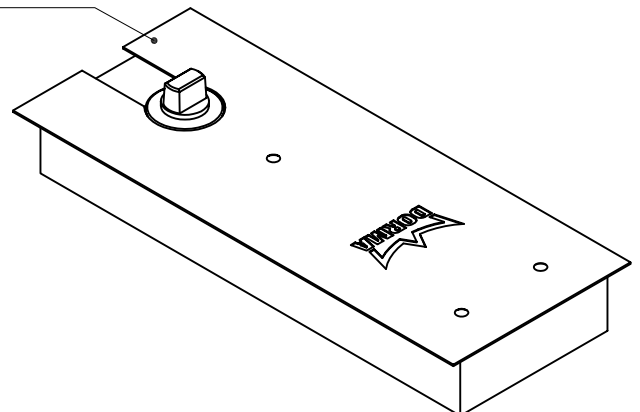


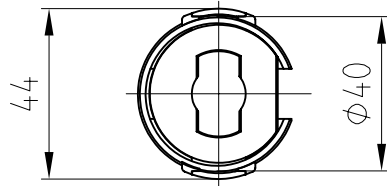

Unterer Drehbeschlag mit Einsatz
für flachkonische BTS-Achse
oder Rundachse

(mit oberem Drehbeschlag
Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas
Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas)


mit DORMA BTS

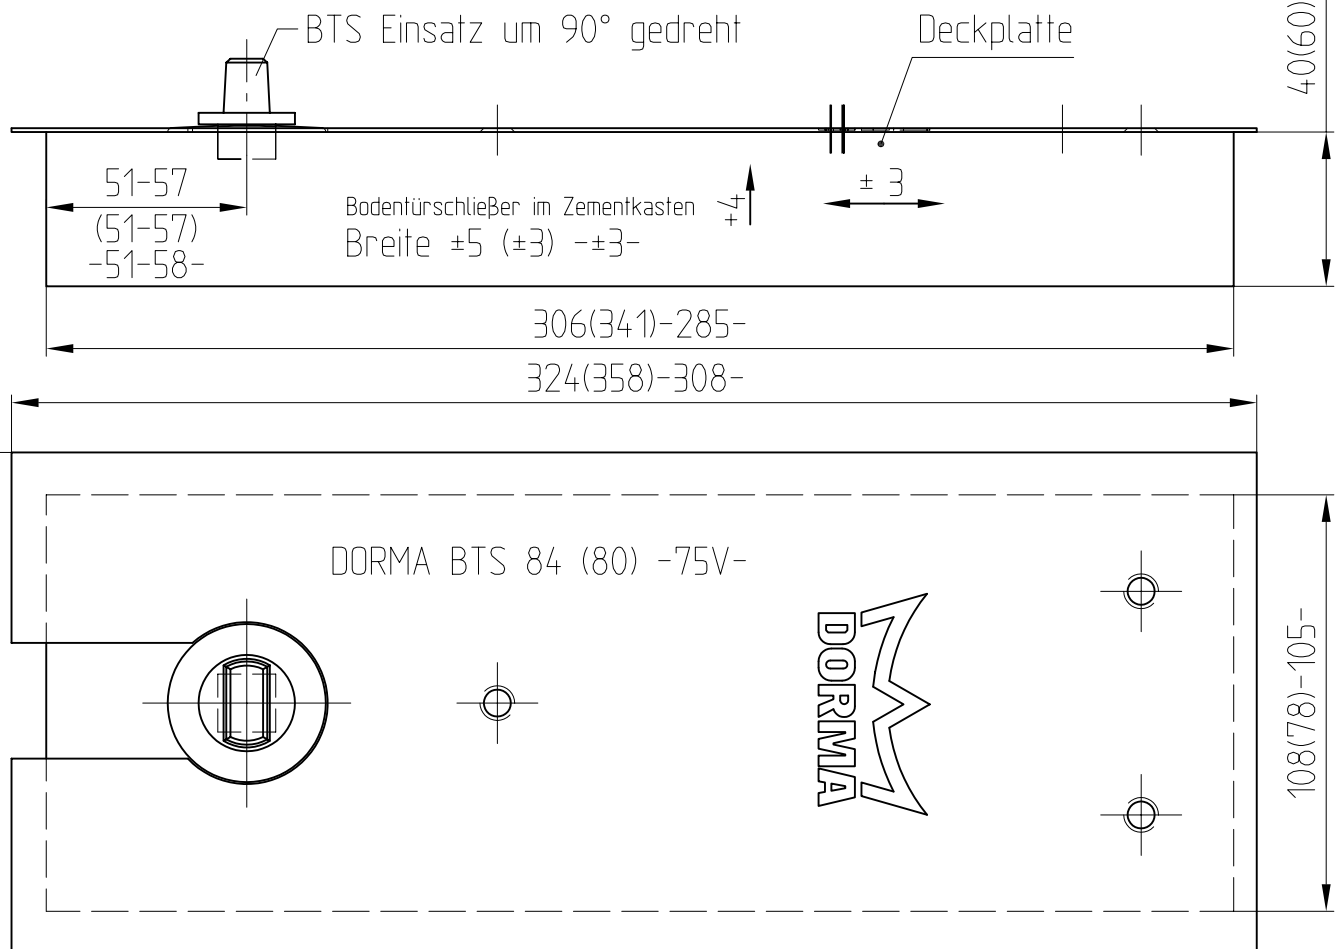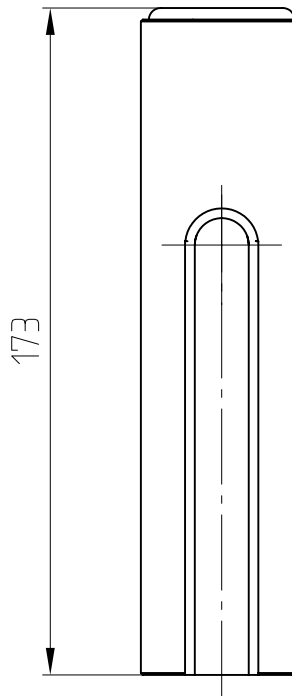

DORMA Beyond Drehen

Bodentürschließer (BTS)

Einbauvorschläge für das Seitenteil

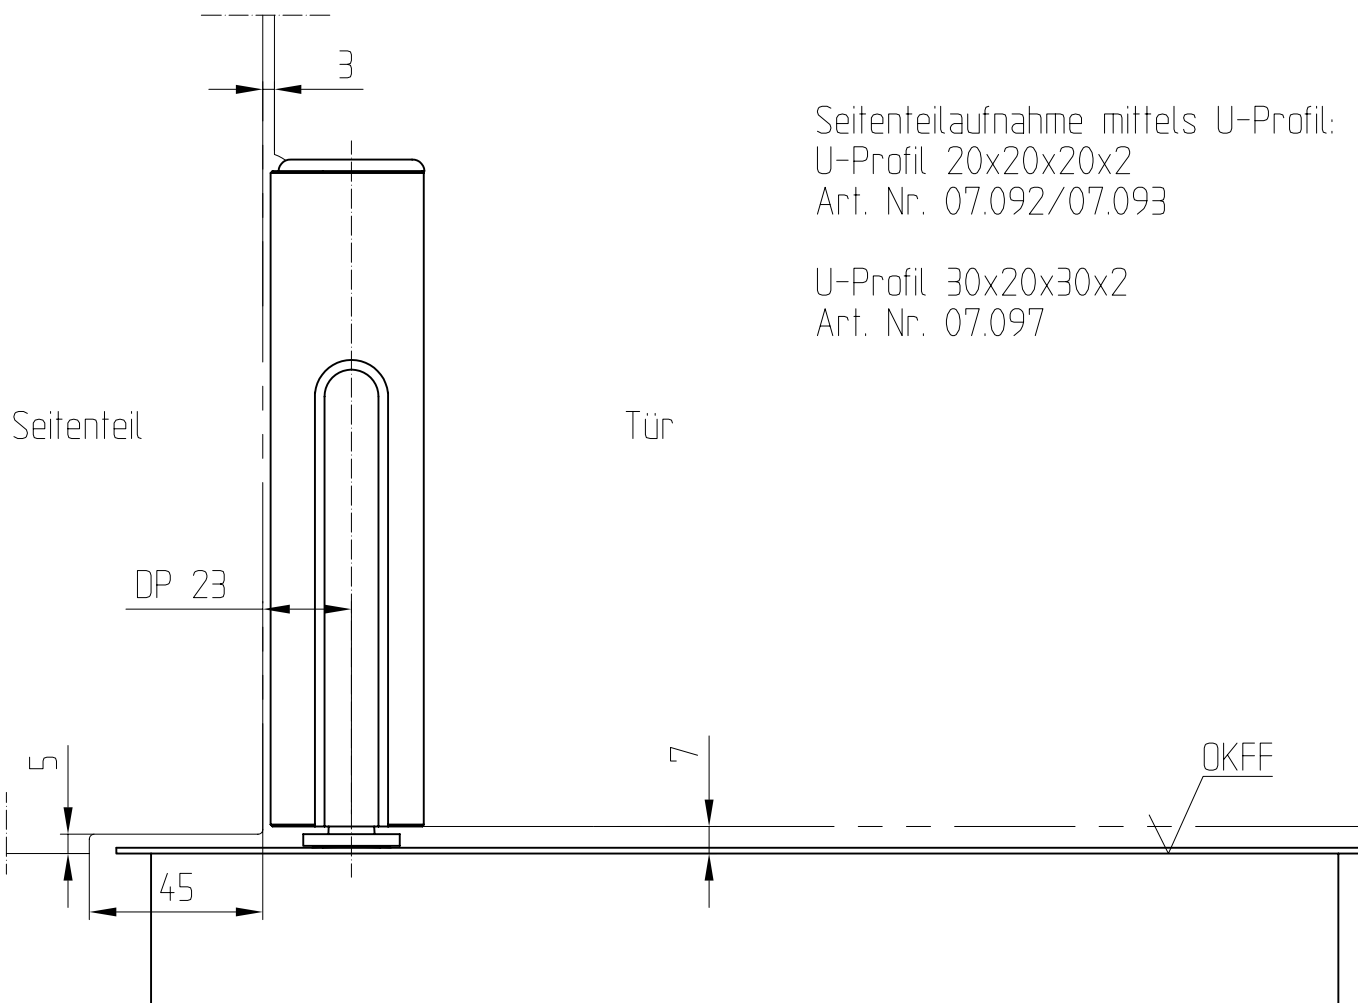

Seitenteilaufnahme mittels U-Profil:


U-Profil 20x20x20x2

Art. Nr. 07.092/07.093

U-Profil 30x20x30x2

Art. Nr. 07.097

DP = Drehpunkt

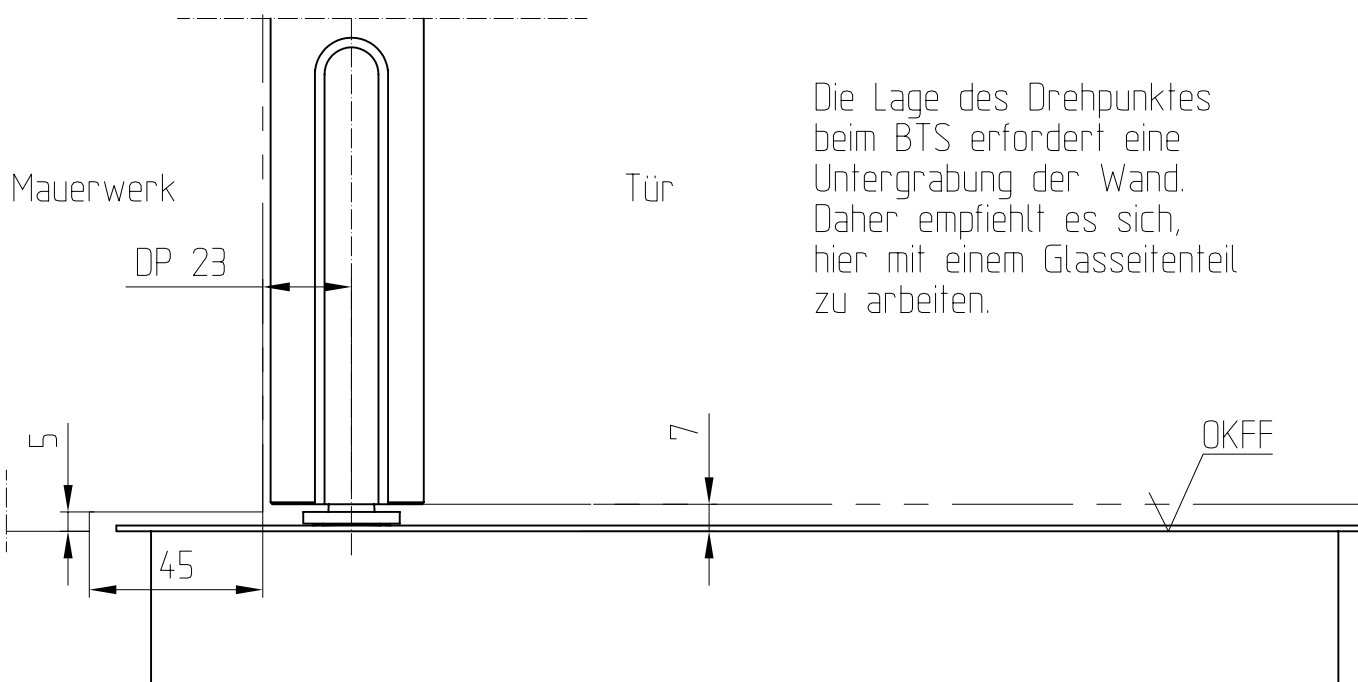


Die Lage des Drehpunktes
beim BTS erfordert eine
Untergrabung der Wand.
Daher empfiehlt es sich,
hier mit einem Glasseitenteil
zu arbeiten.


Oberer Drehbeschlag mit Zapfen $\phi 15$ mm

(mit unterem Drehbeschlag
Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas
Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas)


mit Drehlager Art. Nr. 01.130

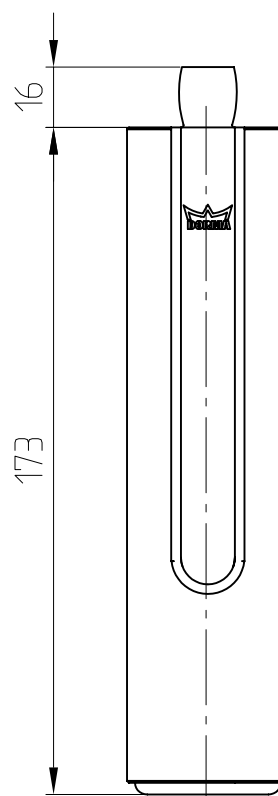

Befestigungsschraube
und Dübel bauseits.
Z. B. Senkholzschraube
DIN 7997 5x ... verzinkt
je nach Wandbefestigung
bzw. Dübelart

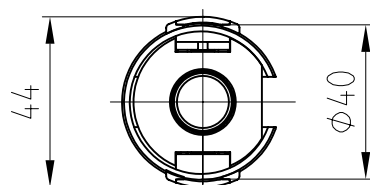

Drehlager
Art. Nr. 01.130

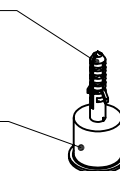

DORMA Beyond Drehen Glasbearbeitung



für Drehbeschlagset kurz
 Art. Nr. 30.100 für 10 mm Glas
 Art. Nr. 30.101 für 12 mm Glas

