

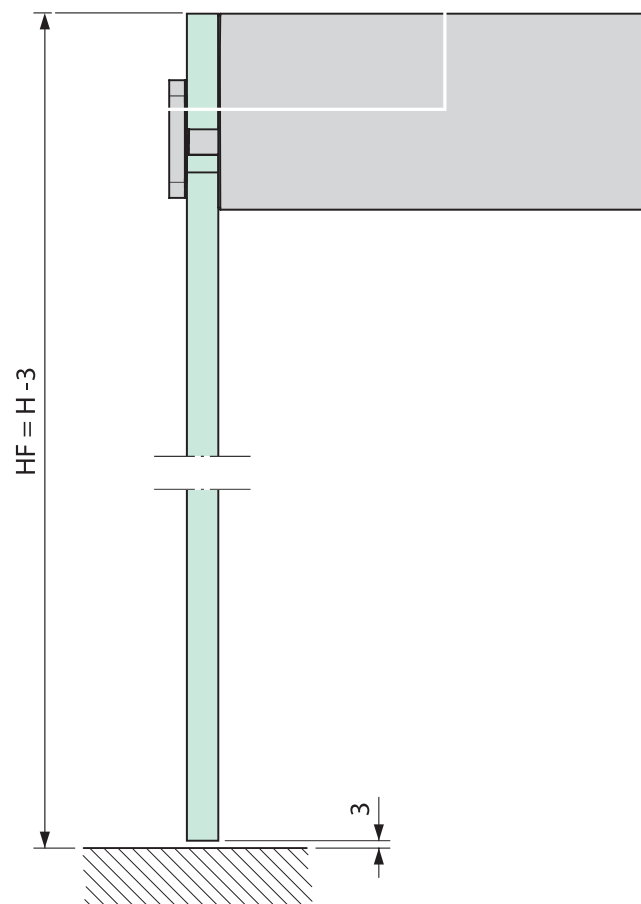
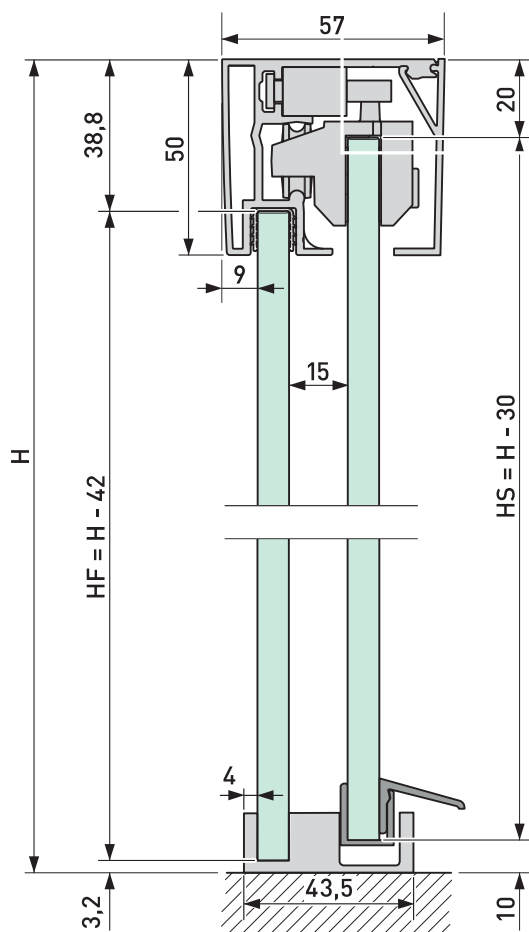
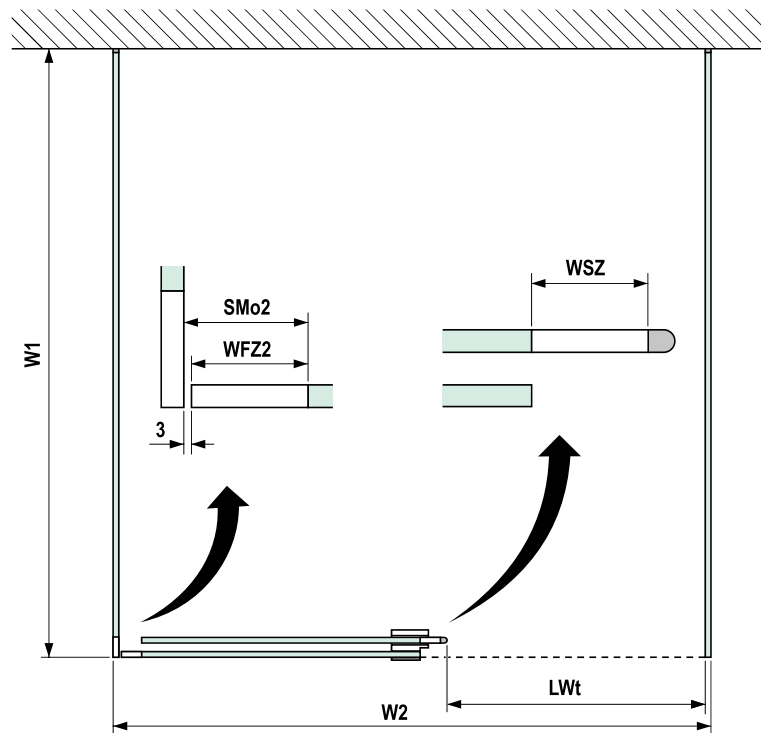


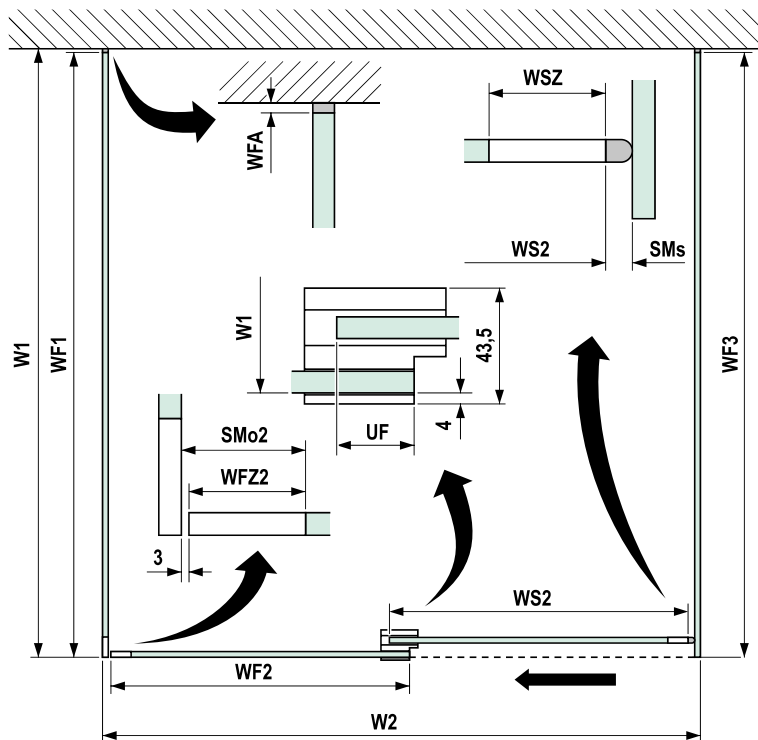

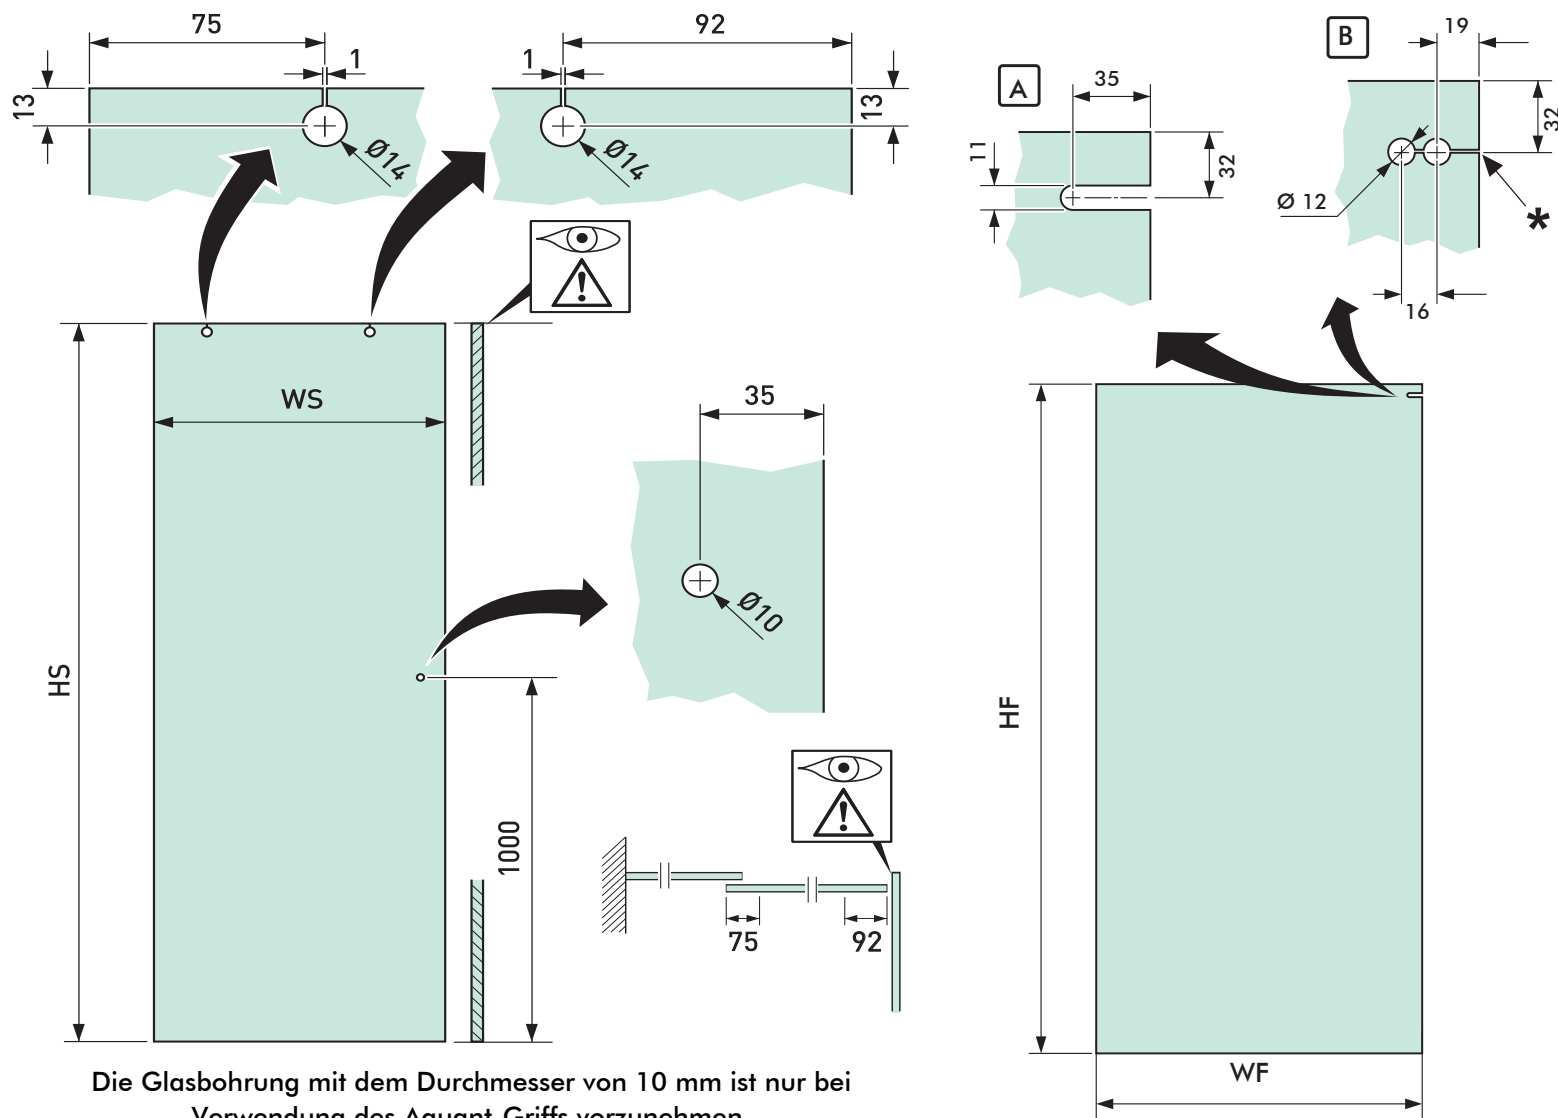

Legende

W1 = Systembreite Seite 1
 W2 = Systembreite Seite 2
 H = Systemhöhe
 LS2 = Länge Laufschiene 2
 LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen
 WS2 = Glasbreite Schiebeflügel 2 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS2 = Glashöhe Schiebeflügel 2
 WF1 = Glasbreite Festflügel 1
 WF2 = Glasbreite Festflügel 2
 WF3 = Glasbreite Festflügel 3
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ2 = Zusatzbreite Festflügel 2
 HF1 = Glashöhe Festflügel 1
 HF2 = Glashöhe Festflügel 2
 HF3 = Glashöhe Festflügel 3
 UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel
 SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMo2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 2

Formeln

$WS2 = (W2 - WFA - WFZ2 + WSZ + UF - SMs - 8) / 2$
 $WF1 = W1 - WFA$
 $WF2 = WS2 - WSZ + WFZ2$
 $WF3 = W1 - WFA$
 $HS2 = H - 30$
 $HF1 = H - 3$
 $HF2 = H - 42$
 $HF3 = H - 3$
 $SMo2 = WFZ2 + WFA$
 $LS2 = W2 - 8$
 $LWt = W2 - WF2 - WSZ - 19$
Bedingungen
 $H \leq 2500 \text{ mm}$
 $W1 \leq 1700 \text{ mm}$
 $W2 \leq 1700 \text{ mm}$
 $WS2 \geq 380 \text{ mm}$
 $WS2 \leq 900 \text{ mm}$