
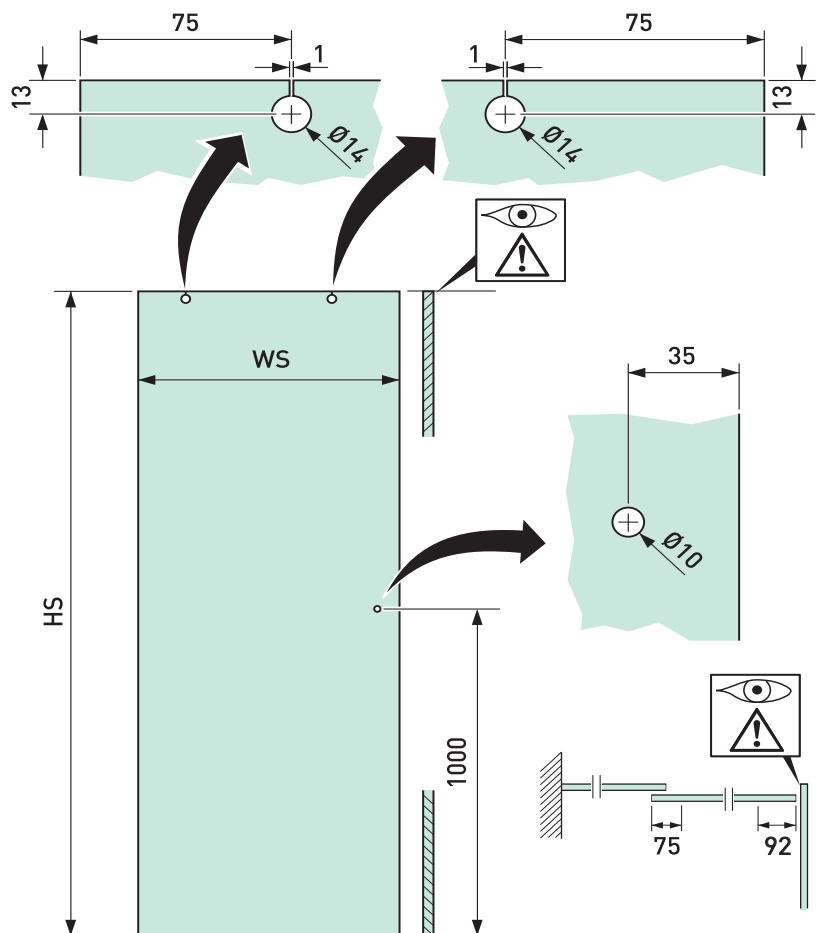
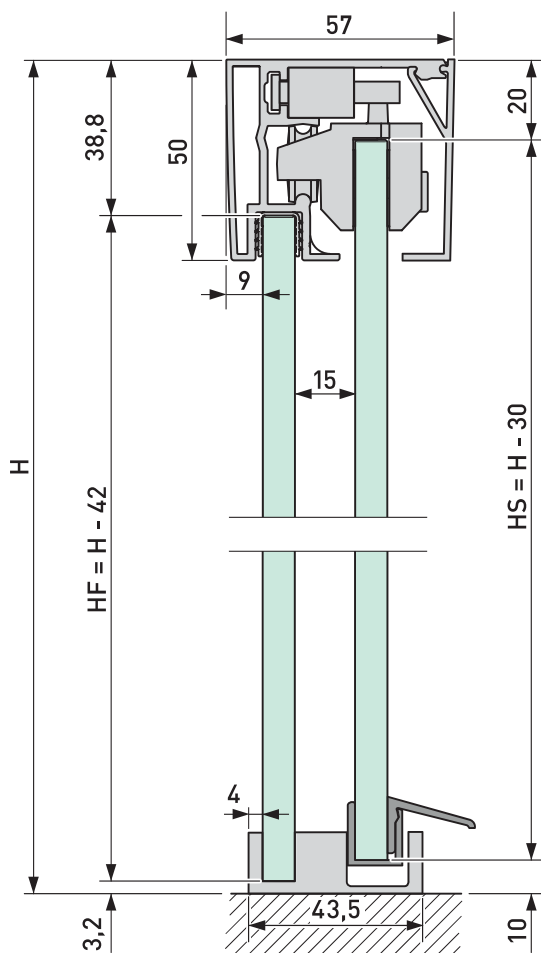
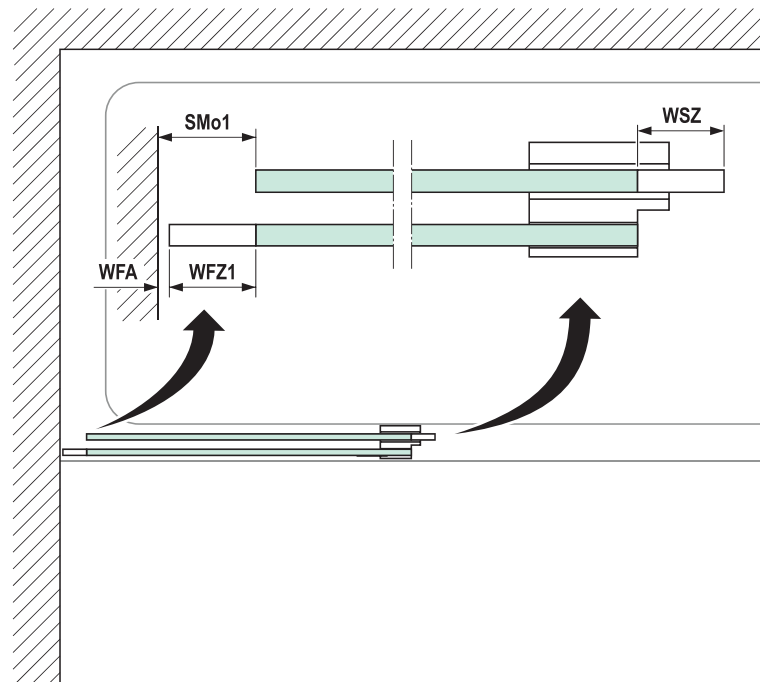


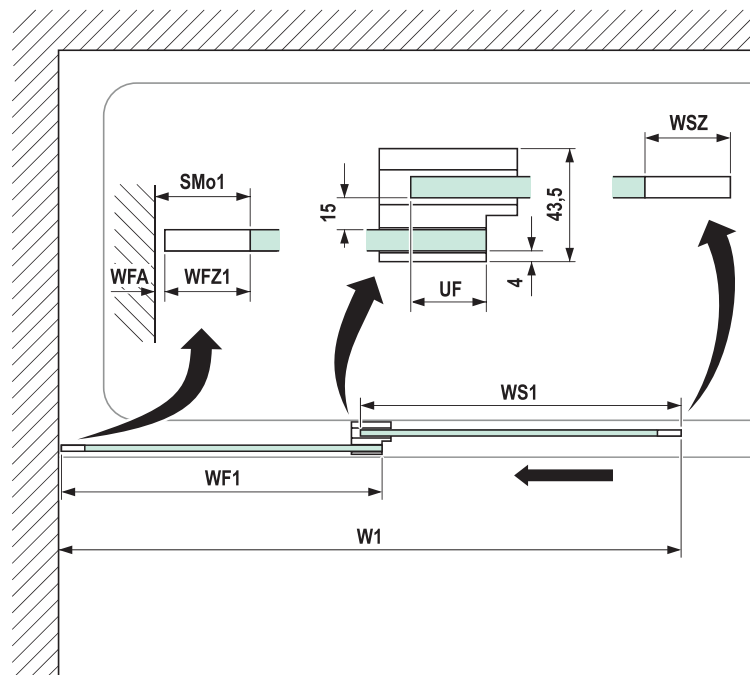

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Legende

W1 = Systembreite Seite 1

H = Systemhöhe

LS1 = Länge Laufschiene 1

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff

WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff

HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1

WF1 = Glasbreite Festflügel 1

WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung

WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1

HF1 = Glashöhe Festflügel 1

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMo1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1

Formeln

$$WS1 = (W1 - WFA - WFZ1 + WSZ + UF) / 2$$

$$WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1$$

$$HS = H - 30$$

$$HF = H - 42$$

$$SMo1 = WFZ1 + WFA$$

$$LS1 = W1$$

Bedingungen

$$H \leq 2200 \text{ mm}$$

$$W1 \leq 1500 \text{ mm}$$

$$WS1 \geq 380 \text{ mm}$$

$$WS1 \leq 900 \text{ mm}$$