



Kundengerechte Typenvielfalt

Deckenmontage

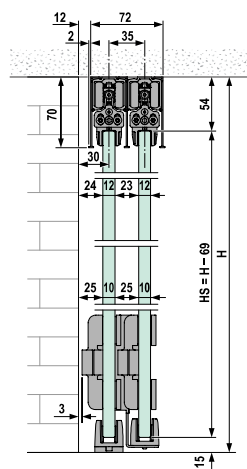

579, EV187M, 1606

Deckenmontage mit Festflügel

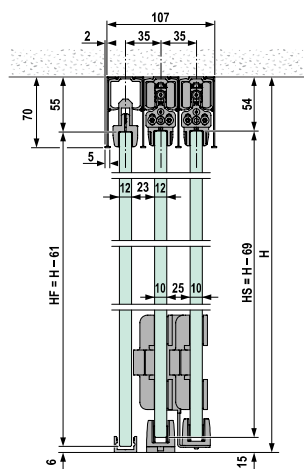


580, EV187M, 1606

Bitte beachten Sie, dass Glasbohrungen erforderlich sind. Die entsprechenden Zeichnungen finden Sie unter www.willach.com.

Ebenso finden Sie dort Planungshinweise zur Deckenbefestigung.

Einseitige Systeme ohne Festflügel

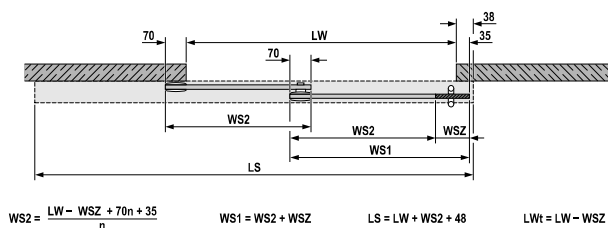


$$WS2 = \frac{LW - WSZ + 70n + 35}{n}$$

$$WS1 = WS2 + WSZ$$

$$LS = LW + WS2 + 48$$


$$LWt = LW - WSZ$$



Links oder rechts schließend

581, EV187M, 1606

Zweiseitige Systeme ohne Festflügel

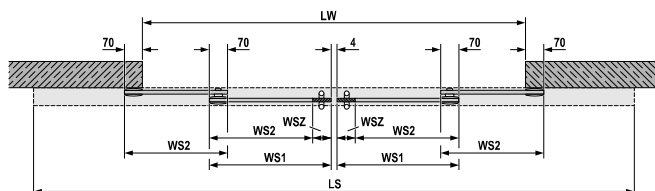


$$WS2 = \frac{LW - 2WSZ + 70n - 4}{n}$$

$$WS1 = WS2 + WSZ$$


$$LS = LW + 2WS2 + 20$$

$$LWt = LW - 2WSZ$$



582, EV187M, 1606

Einseitige Systeme mit Festflügel

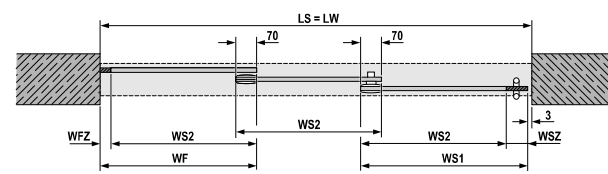


$$WS2 = \frac{LW - WSZ - WFZ + 70n - 3}{n + 1}$$

$$WS1 = WS2 + WSZ$$

$$WF = WS2 + WFZ$$

$$LS = LW$$


$$LWt = LW - WSZ - WF$$



583, EV187M, 1606

Links oder rechts schließend

Zweiseitige Systeme mit Festflügeln

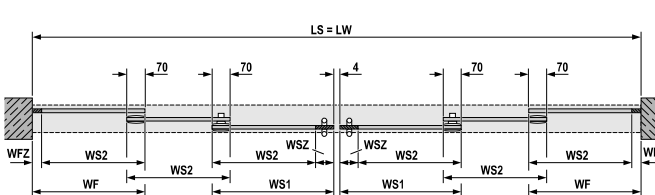


$$WS2 = \frac{LW - 2WSZ - 2WFZ + 70n - 4}{n + 2}$$

$$WS1 = WS2 + WSZ$$

$$WF = WS2 + WFZ$$

$$LS = LW$$

$$LWt = LW - 2WSZ - 2WF$$



584, EV187M, 1606

Legende

H	= Systemhöhe
HF	= Glashöhe Festflügel
HS	= Glashöhe Schiebeflügel
LS	= Länge Laufschiene/Festflügelhalteschiene
LW	= Lichte Weite (bauseits)
LWt	= Lichte Weite (Türdurchgang)

n	= Anzahl Schiebeflügel
WF	= Glasbreite Festflügel
WFZ	= Zusatzbreite Festflügel
WS1	= Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
WS2	= Glasbreite Schiebeflügel 2
WSZ	= Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff