

Planungsgrundlagen zur Bestimmung der Anzahl der benötigten Distanz- und Distanznut-Verblendungsprofile
in Abhängigkeit von der Zargenstärke

17

Legende:


S = Spaltmaß

X = Wandabstand bis Glaskante


Z = Zargenstärke

Z =	0 - 13 mm	14 - 23 mm	24 - 33 mm
Artikelnummer 627 420 	0 x	1 x	2 x
Artikelnummer 627 430* 	0 x	1 x	1 x
X =	21 mm	31 mm	41 mm

$$S = X - Z \geq 8 \text{ mm}$$

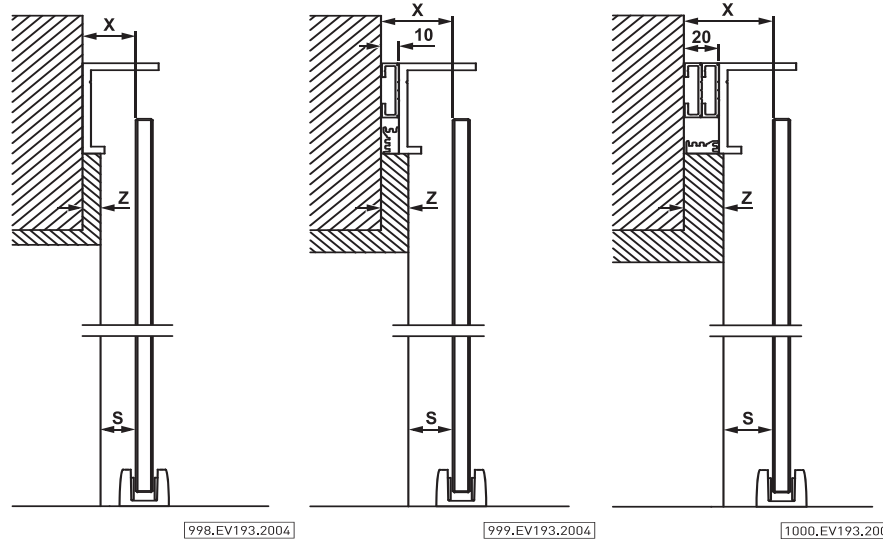


* optional

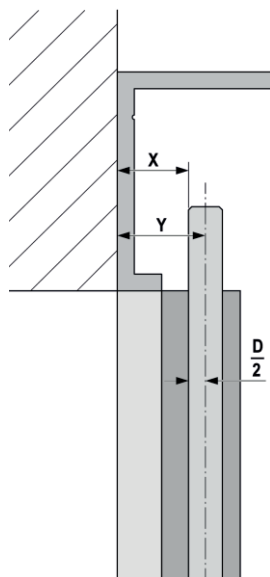

1015.EV193.2005

$14 < Y \leq 23$	0 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$24 \leq Y \leq 33$	1 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$34 \leq Y \leq 43$	2 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$Y > 43$	

$$Y = X + D/2$$

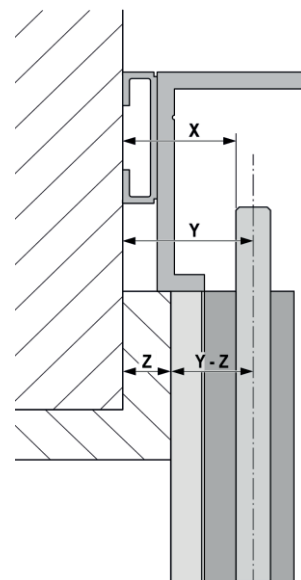

1016.EV193.2005

$14 < Y - Z \leq 23$	0 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$24 \leq Y - Z \leq 33$	1 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$34 \leq Y - Z \leq 43$	2 x (Artikelnummer 627 420)
	1 x (Artikelnummer 627 410)
$Y - Z > 43$	

$$Y - Z = X + D/2 - Z$$