






Abb. zeigt 8551VA-V

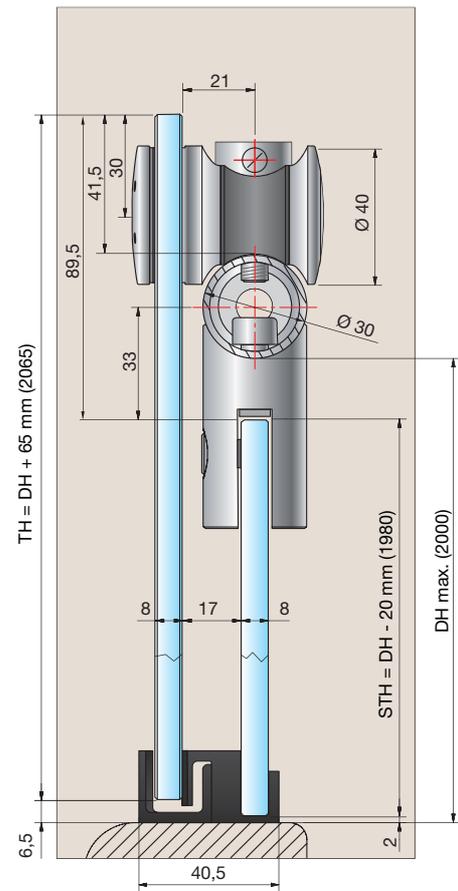

**Zustand: Tür offen**

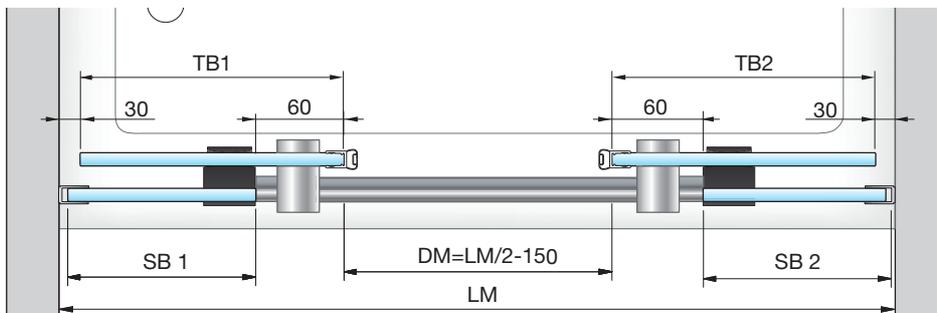


**Zustand: Tür geschlossen**

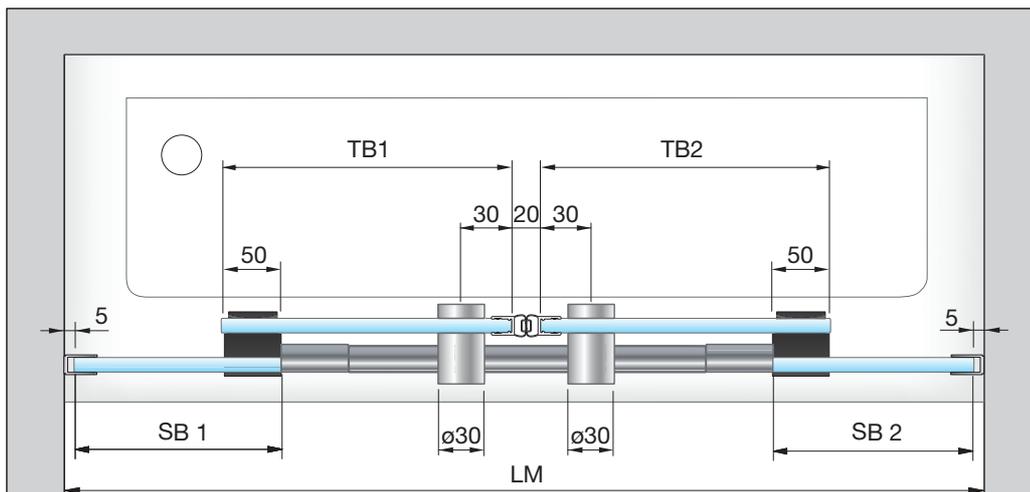


- SB** = Seitenteilbreite
- TB** = Türbreite
- DM** = Durchgangsmaß
- LM** = Lichtes Maß
- STH** = Seitenteilhöhe
- TH** = Türhöhe
- DH** = Duschkhöhe

# Glasbearbeitung

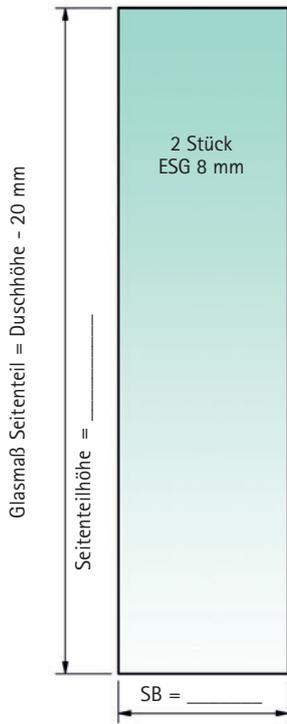

$SB = LM/4$

Beispiel:  
 $SB = 2000 \text{ mm} / 4$   
 $SB = 500 \text{ mm}$

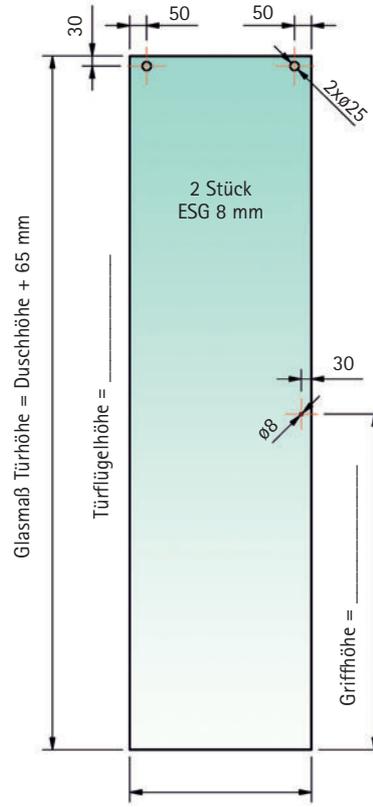

$TB = LM/4 + 35 \text{ mm}$

Beispiel:  
 $TB = 2000 \text{ mm} / 4 + 35 \text{ mm}$   
 $TB = 535 \text{ mm}$

Bei der Bestellung werden folgende Informationen benötigt  
 Lichtes Maß (LM): \_\_\_\_\_

